

*MOTOWIPPE*

# MONTAGE ANLEITUNG

Schwerlast-Nutenstein  
VW T7



[www.motowippe.de](http://www.motowippe.de)

# MONTAGE NUTENSTEIN VW T7

Der Nutenstein wird in die Sitzschiene an der gewünschten Position eingesetzt (Bild 1) und von Hand etwas hochgehoben, bis er in den Rastungen der Schiene spürbar sitzt (Bild 2). Danach wird das Oberteil aufgesetzt (Bild 3). Achten Sie darauf, dass das Oberteil sauber in der Nut vom Unterteil sitzt (Bild 4). Der Nutenstein ist somit gegen das Verrutschen formschlüssig mit der Schiene verbunden und kann jetzt verwendet werden.

Bild 1

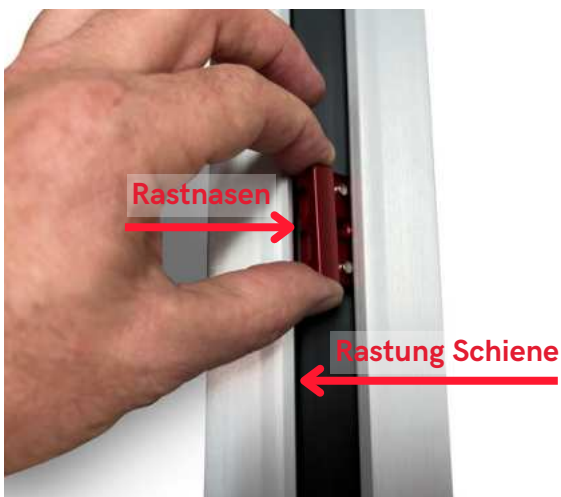


Bild 2



Bild 3



Bild 4

